

# AUDIO-LINK *get connected!*

## Anleitung Radio-Ausbau Mazda 5

---

HINWEIS: Um Installationsfehler zu vermeiden, wenden sie sich im Zweifelsfalle an ihren Mazda-Vertragshändler. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstanden sind.

---

Zuerst das Massekabel der Batterie abklemmen, bevor mit dem Ausbau des Radios begonnen wird!



Schrauben sie den Schaltknauf ab. Die Verkleidung mit dem Schaltsack ist mit vier Klipshalterungen befestigt. Vorsichtig aushebeln und über den Schalthebel hinweg abziehen.




# AUDIO-LINK

*get connected!*



An beiden Seiten der Mittelkonsole befindet sich eine Leiste zum Fußraum hin. Aus den Klipshalterungen lösen, um an die dahinter gelegenen Schrauben zu gelangen.

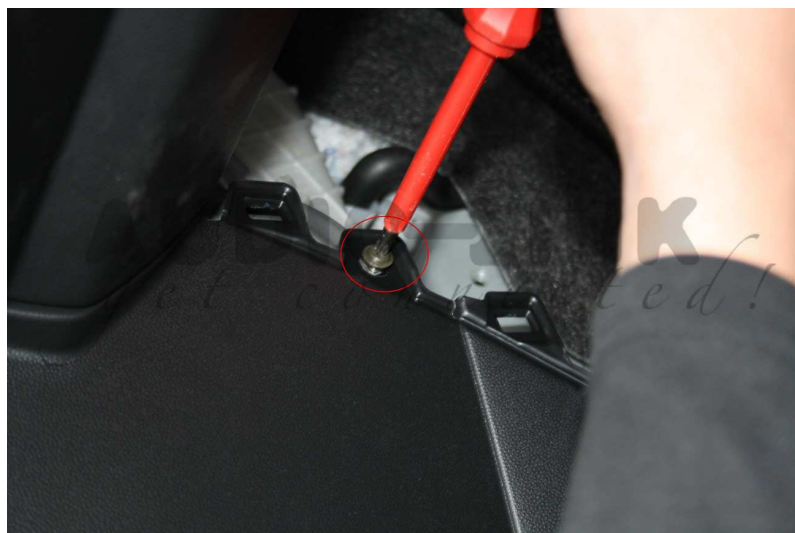

Die Schrauben auf beiden Seiten herausdrehen.

# AUDIO-LINK

*get connected!*



Sind die Schrauben entfernt, kann die Verkleidung unterhalb der Klimaanlage komplett herausgenommen werden. Jedoch darf nicht vergessen werden, dazu auch die Stecker zu trennen.



# AUDIO-LINK

*get connected!*




Ist die Verkleidung entfernt, können die Schrauben unterhalb der Klimaanlage herausgedreht werden.

Zuletzt muss die Radiokonsole noch vorsichtig aus den Klipshalterungen oben ausgehebelt werden, danach kann das Radio aus der Mittelkonsole herausgezogen werden.



# AUDIO-LINK

*get connected!*

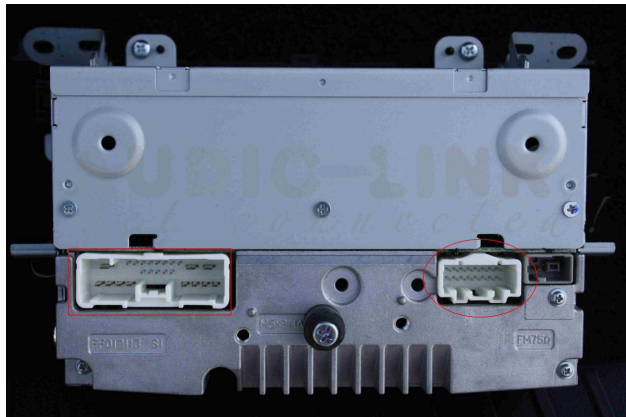

Den Hauptstecker auf der linken Seite (1) und den Stecker an der Wechslersteuerung (2) abziehen. Beide Stecker am Adapter anschließen. Den Adapter dann zuerst wieder mit dem Radio (1, 2), dann mit dem Audio-Link verbinden. Das Massekabel an der Fahrzeugkarosserie verschrauben und erst ganz zum Schluss die Masse der Batterie wieder anklemmen.

